

Montagestöd 375



EN 1065-A

Varmförzinkad



Stål




13

[mm]



Lastparametrar

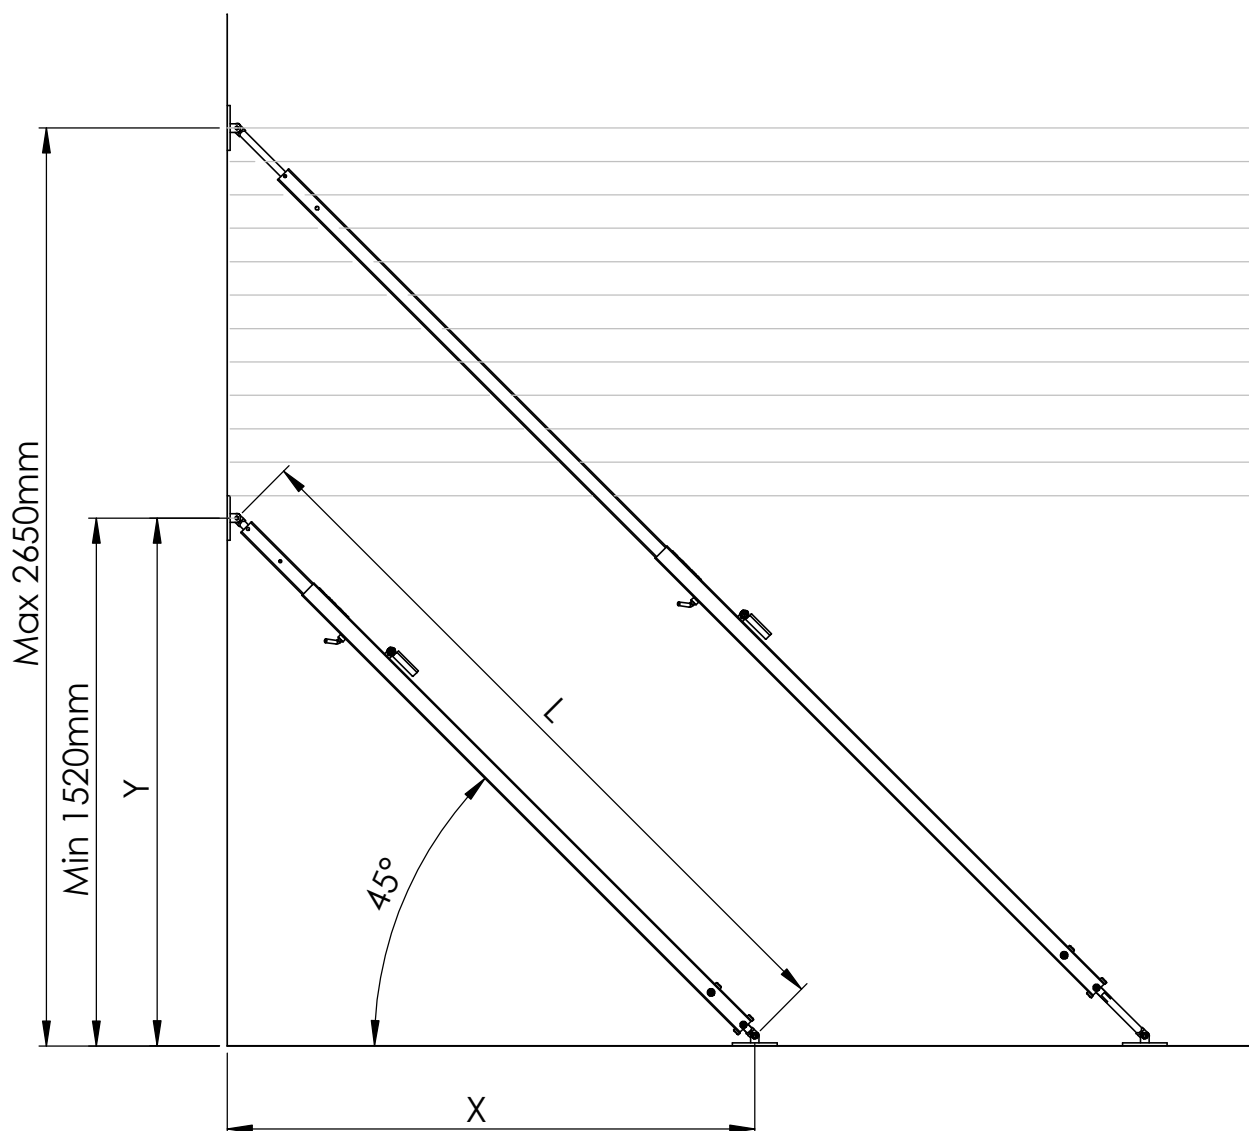

Beräkning av vindlaster sker enligt Boverkets Konstruktionsregler BKR 2003 kap 3:6.


Väggstagen ska monteras så högt upp på väggen som möjligt.




Belastningstabell

Y=X [mm]	L [mm]	TILLÅTEN LAST [N]	VINKEL [°]
1520	2150	26665	45
1591	2250	24601	45
1662	2350	22761	45
1732	2450	21108	45
1803	2550	19662	45
1874	2650	18281	45
1945	2750	17069	45
2015	2850	15971	45
2086	2950	14973	45
2157	3050	14064	45
2227	3150	13234	45
2298	3250	12474	45
2369	3350	11777	45
2440	3450	11136	45
2510	3550	10545	45
2581	3650	10000	45
2650	3750	9496	45

Funktion/Underhåll

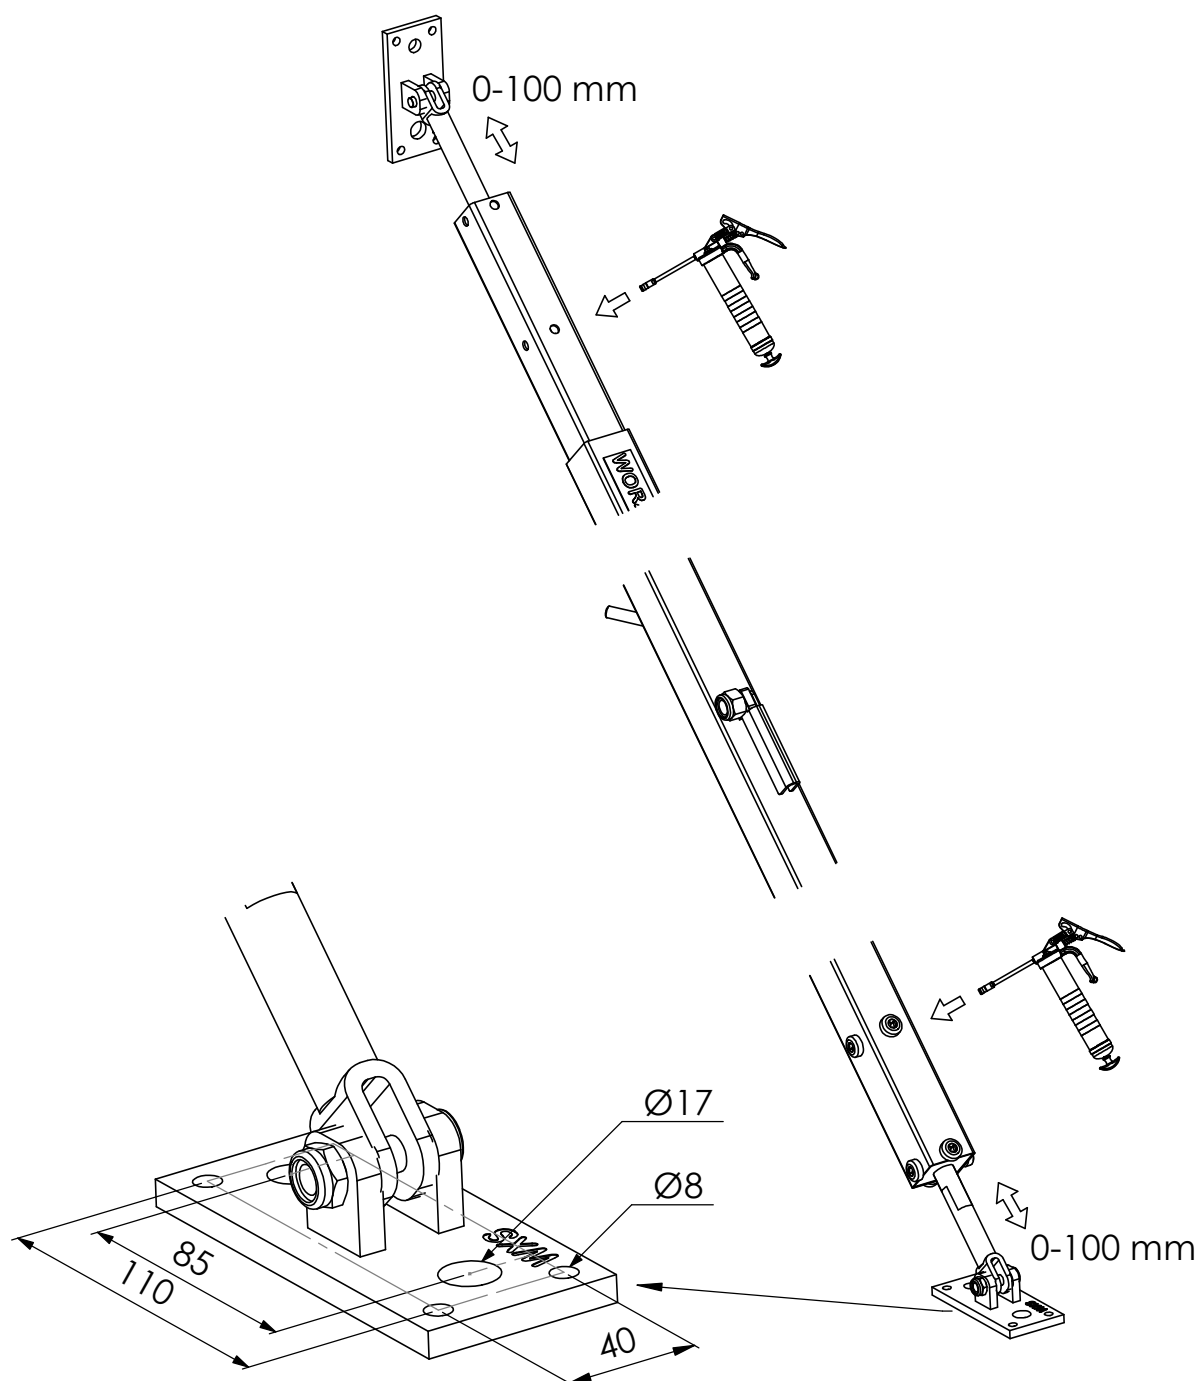

Transport/Leverans

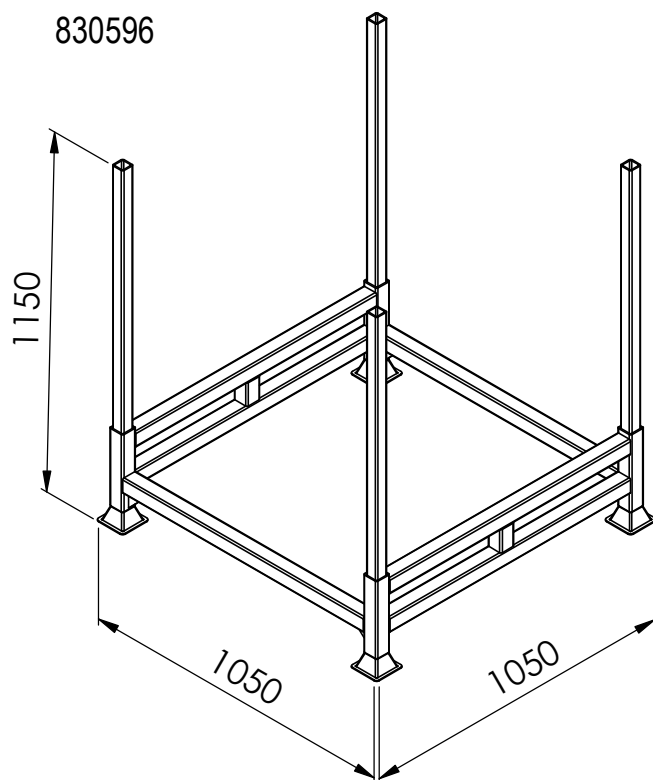


Varmförzinkad



Stål



45

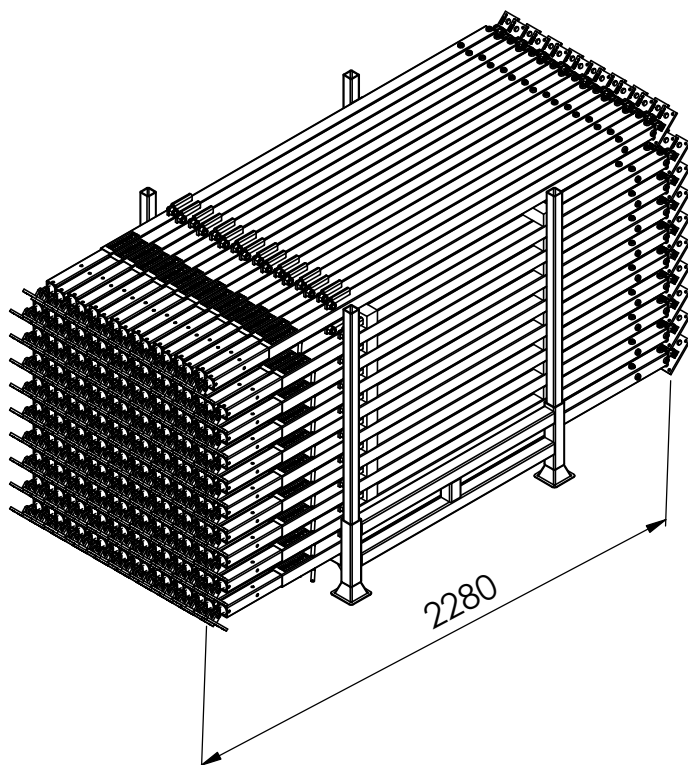

Max 90 st





1200

GENERELLT

- Läs alltid igenom tillverkarens anvisningar för att säkerställa att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.
- Vid oklarheter, kontakta tillverkaren eller aktuellt säljställe.
- Blanda aldrig produkter av olika fabrikat med varandra.
- Respektera alltid specificerade belastningsbegränsningar.

FÖRVARING

- Förvara i möjligaste mån produkterna i icke-korrosiv miljö.
- Tänk på att förvara produkterna på enligt tillverkaren avsett vis exempelvis vid stapling för att minimera risken för skador i samband med vältning eller liknande.

 Teknisk information	 Vikt	 Nm Momentdra skruvförband
 Inspektera	 Återvinning	 Lossa skruvförband
 Inspektionsintervall i dagar	 Korrekt	 Max tillåten vindhastighet
 Inspektionsintervall i månader	 Inkorrekt	 Kraft
 Kontrollera rakhet	 Se upp!	 Moment
 Kontrollera sprickbildning	 Drag åt skruvförband	 "Trä i"