




Fodervagn

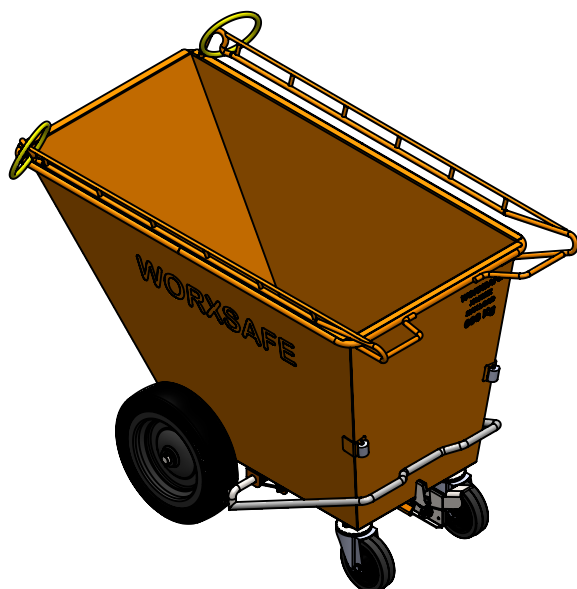

Stål



68

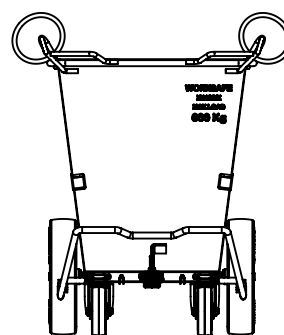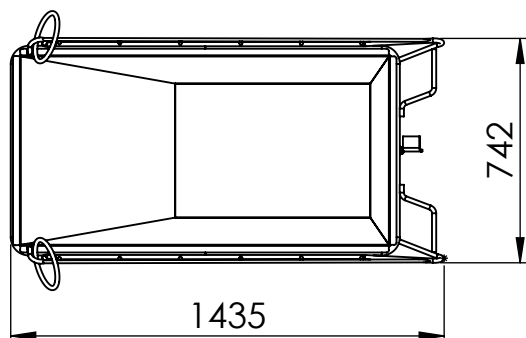


[mm]

Vol: 355 l




⚠ Max 600 kg

Montering

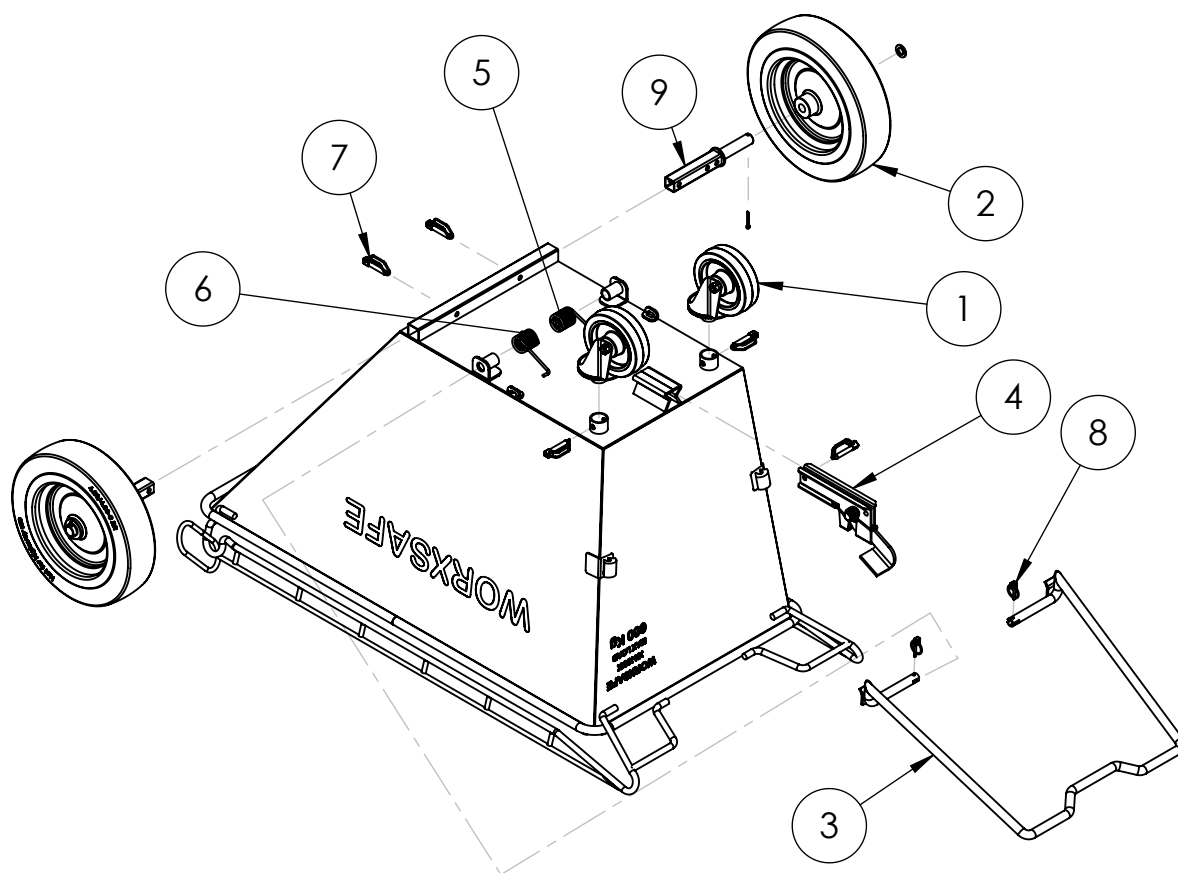


Pos.	Art.Nr.	Benämning	Antal
1	831253	Hjul, bakre	2
2	831255	Hjul, främre	2
3	831340	Bromsarm	1
4	831329	Bromspedal	1
5	831338	Fjäder, vänster	1
6	831339	Fjäder, höger	1
7	831547	Sprint	5
8	831548	Sprint	2
9	831256	Hjulaxel	2


Bromsfunktion

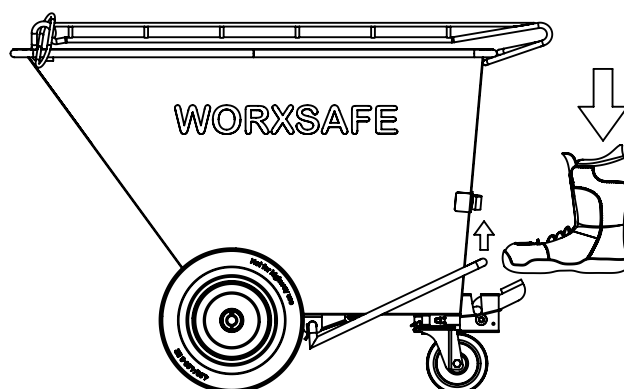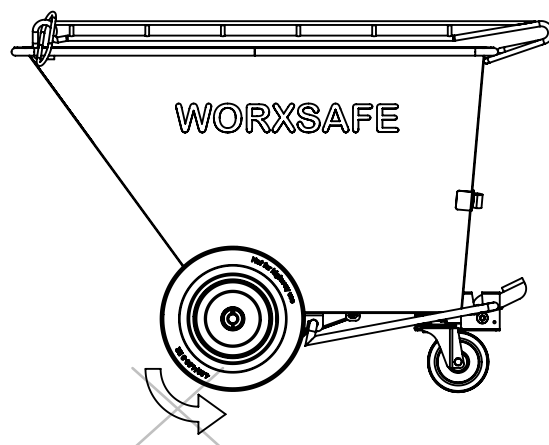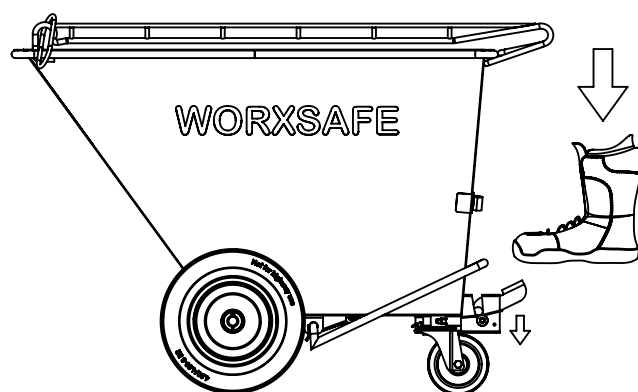

Lyftning

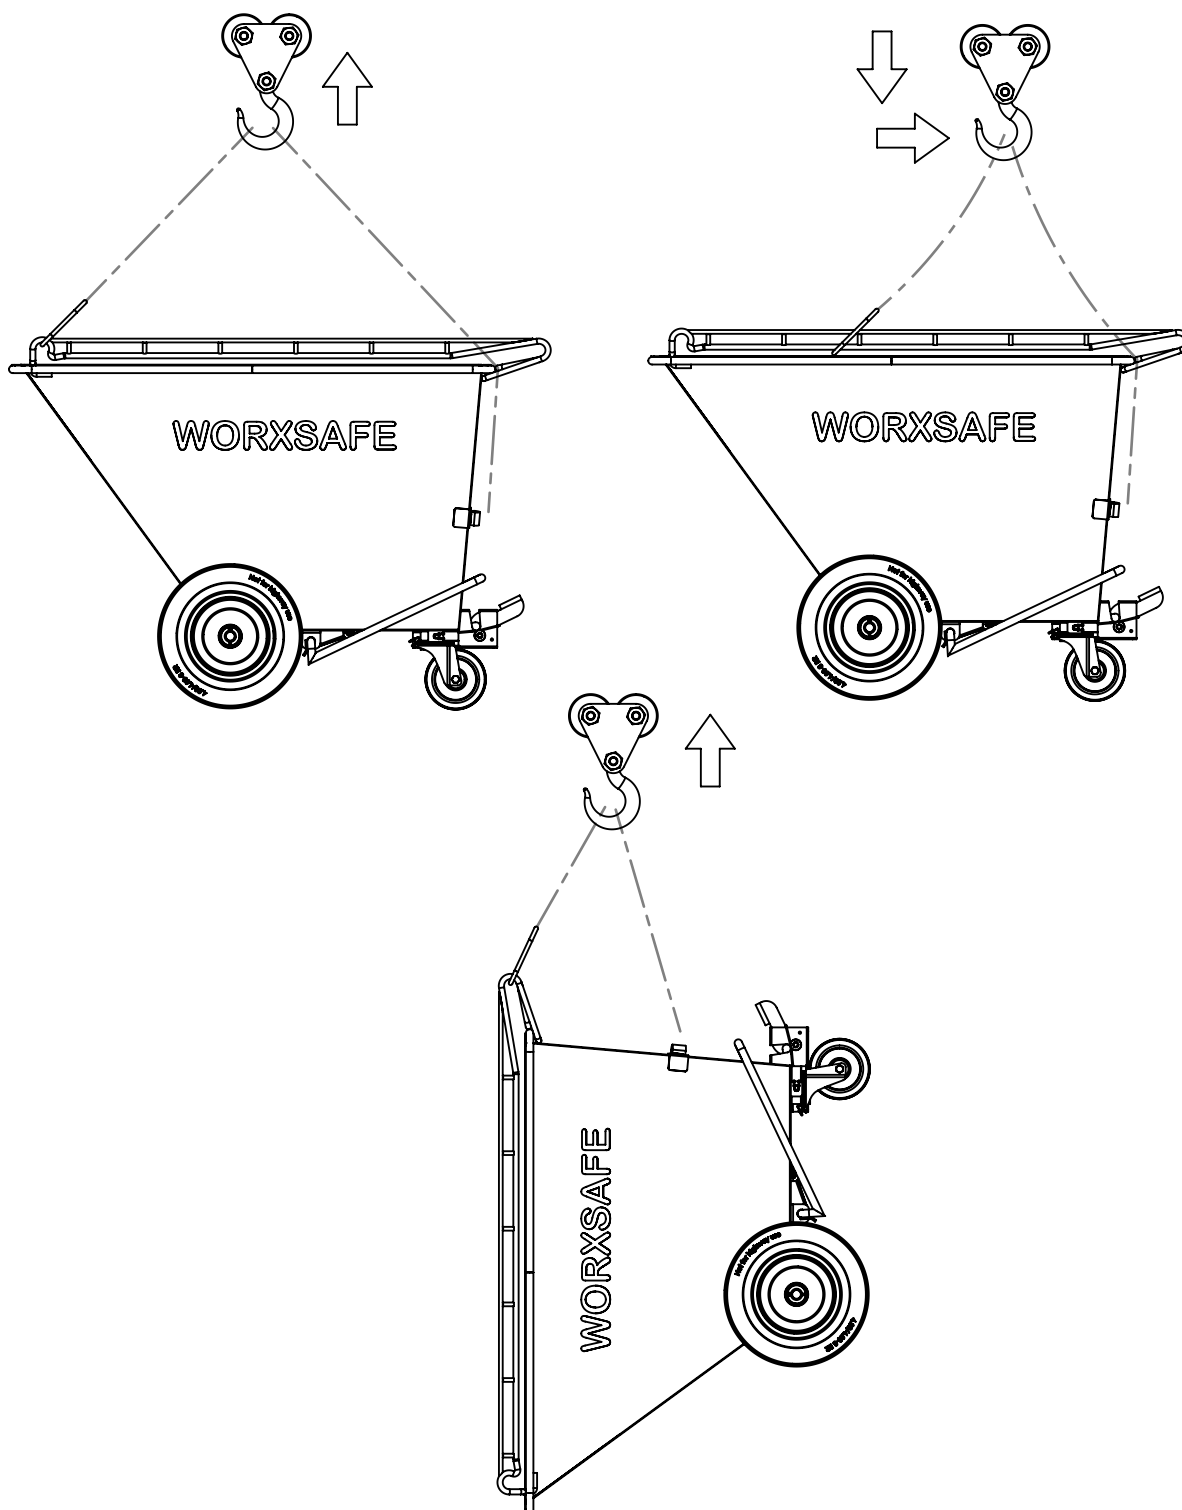

Förvaring/transport




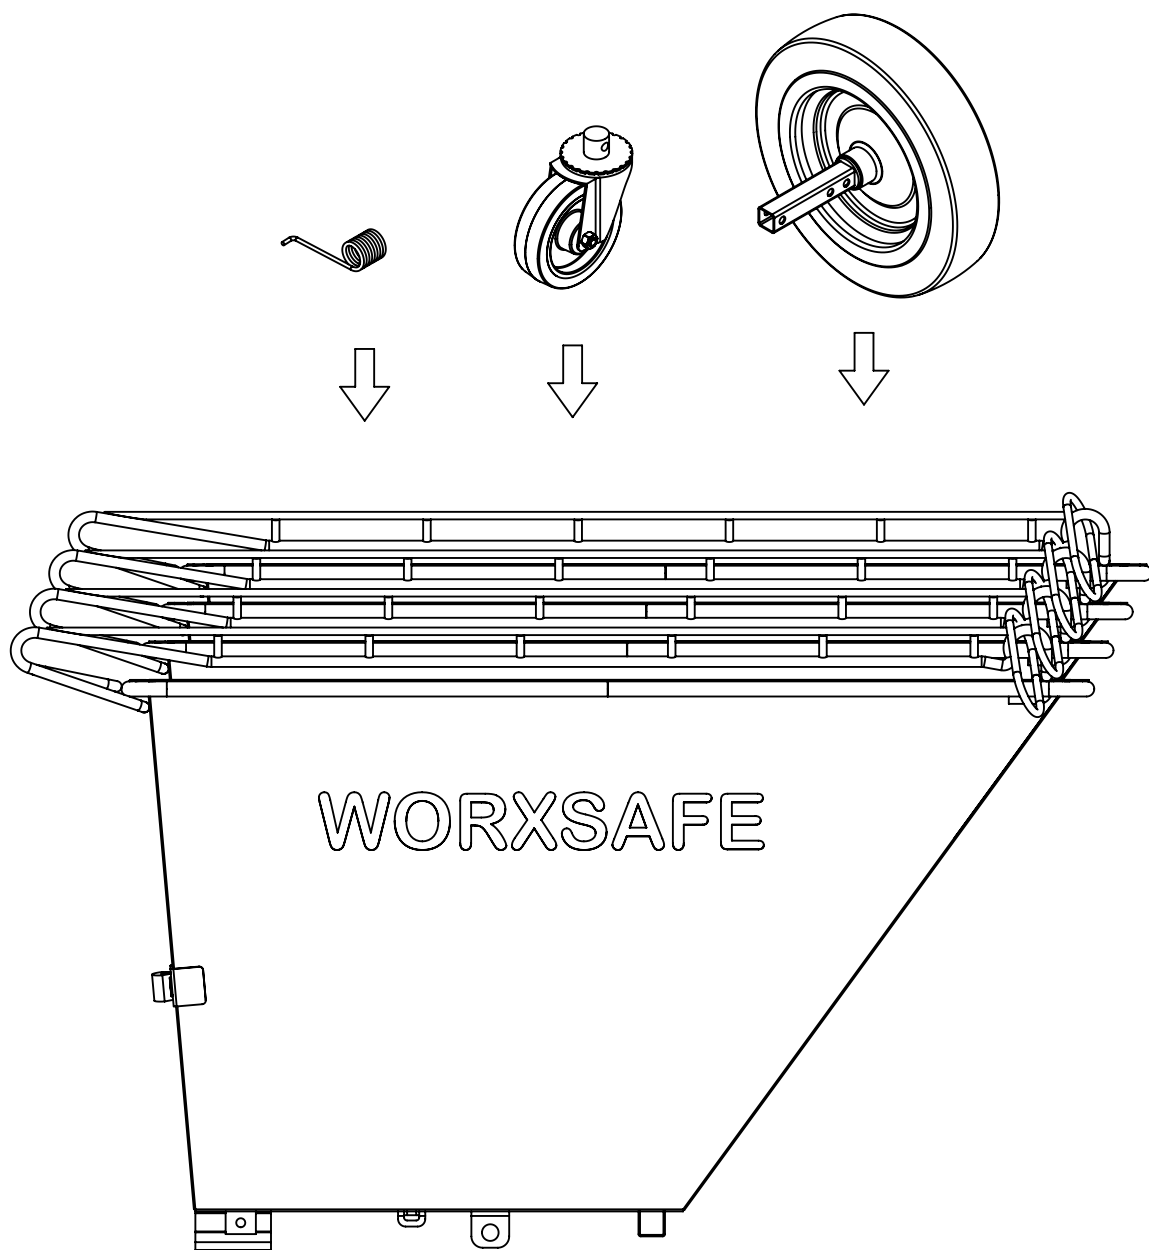


GENERELLT

- Läs alltid igenom tillverkarens anvisningar för att säkerställa att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.
- Vid oklarheter, kontakta tillverkaren eller aktuellt säljställe.
- Blanda aldrig produkter av olika fabrikat med varandra.
- Respektera alltid specificerade belastningsbegränsningar.

FÖRVARING

- Förvara i möjligaste mån produkterna i icke-korrosiv miljö.
- Tänk på att förvara produkterna på enligt tillverkaren avsett vis exempelvis vid stapling för att minimera risken för skador i samband med vältning eller liknande.

 Teknisk information	 Vikt	 Nm Momentdra skruvförband
 Inspektera	 Återvinning	 Lossa skruvförband
 Inspektionsintervall i dagar	 Korrekt	 Max tillåten vindhastighet
 Inspektionsintervall i månader	 Inkorrekt	 Kraft
 Kontrollera rakhet	 Se upp!	 Moment
 Kontrollera sprickbildning	 Drag åt skruvförband	 "Trä i"